

# Come arricciare una tenda all'americana



1- Se non presente, fare un nodo all'estremità a destra e a sinistra della fettuccia

2- Tirare i fili della fettuccia, e sistemare le pieghe in modo regolare


3- Arricciare la tenda fino a quando non raggiunge la misura del binario aiutandosi con il metro e tirando i fili solo da un lato

4- Non appena la tenda è arricciata, fare un altro nodo ai 2 fili della fettuccia per bloccare l'arricciatura. Tagliate i fili della fettuccia solo dopo esservi accertati che la misura del telo è giusta.

5- Inserite i ganci a papera che serviranno per agganciare la tenda al binario. Solitamente i ganci a papera sono sistemati ogni 8 cm nella fettuccia. Per esserne sicuri, contate gli scorrevoli del binario: i ganci a papera dovranno essere lo stesso numero.

Il taschino all'interno del quale bisogna inserire il gancetto, è solitamente il primo in alto. Ma, se avete l'esigenza di alzare di più la tenda da terra, o di coprire il binario con la tenda stessa, potrete scegliere anche i taschini più in basso. E' meglio che queste valutazioni vengano fatte prima dell'acquisto, per calcolare bene l'altezza, o a-posteriori solo nel caso in cui le misure del telo lo permettano

## COSA TI SERVE :

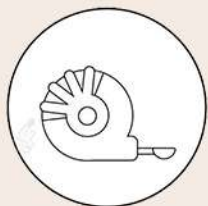

Metro a nastro



6- L'inserimento dei ganci a papera avviene inserendo la punta del gancio nella parte inferiore del taschino, e facendolo roteare fino a raggiungere la posizione della foto num. 4

7- Dopo aver sistemato tutti i ganci a papera potrete agganciare la tenda al binario