

## Binario tenda a pacchetto sgancio rapido - Come sganciare la tenda

Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4

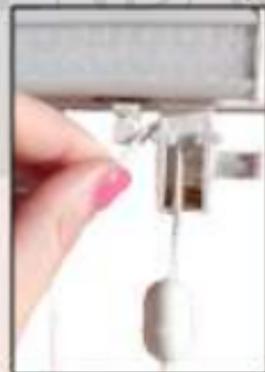

- 1- Sfilare la piattina dalla base e eie stecche se presenti
- 2- "Strappare" la tenda dalla struttura
- 3- Uscire il fili dalla fessura dell'occhiolo (fig.1)
- 4- Premere con le dita il gancio indicato in rosso (fig.2) fino all'uscita del perno nel bloccacorda (fig.3)
- 5- Uscire il filo dall'ultimo occhiolo e dal bloccacorda (fig.4)
- 6- Lavare la tenda con tutti i fili e riagganciarla seguendo i passaggi al contrario.