

# TENDA A RULLO - Lavaggio in lavatrice

1- Alzare tutta la tenda

2- RULLO DA 32 MM. ( tende piccole e rulli a vetro)

Far girare in senso orario la rotella dentata trasparente posizionata al lato opposto della catena, continuare a girare finchè il perno non sarà dentro e non vi permetterà di sganciare il tubo dai supporti laterali.



2- RULLO DA 45 MM. ( tende grandi dimensioni)

Tenere il rullo con la mano e con l'altra fare leva sul supporto opposto alla catena così da aprirlo e uscire la tenda



3-Togliere il comando con la catena

4-Srotolare il tessuto e sfilare la guaina dalla struttura

5-Togliere il tappo dal fondale e sfilarlo dal tessuto (in caso di fondale da design sarà necessario uscire dal taschino alla base la barra interna)

6- Lavare il tessuto in lavatrice max 30° con lavaggio delicato e senza centrifuga (Sarebbe opportuno stendere il tessuto ben bagnato in modo da eliminare qualsiasi piega)


5-Qualora fosse necessario è possibile stirare il telo con un tessuto tra ferro e tenda.

6- Reinscrivere il fondale alla base e il tappo e la guaina nella struttura.

7-Con delicatezza arrotolare il tessuto nel tubo

8-Rimettere la frizione e la catena così come erano stati tolti


9- Inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto, girando la rotella in senso orario il perno a molla si muove così da consentire l'inserimento nel supporto (rullo mm.32 - fig.1) oppure inserendo il perno nel supporto precedentemente aperto (rullo mm.45 - fig.2)

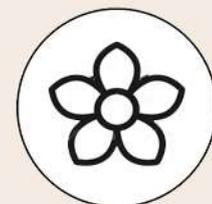


Lavaggio delicato  
no centrifuga




Lavare in lavatrice  
max 30°

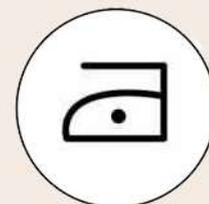

Stirare max 110°

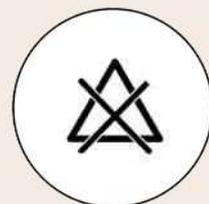

Non candeggiare

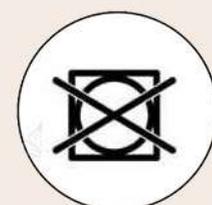

No asciugatrice



Non strizzare