Binario tenda modello Q25 -TENDA ARRICCIATA - montaggio a soffitto







- 1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)
- 2- Posizionare il supporto a soffitto più o meno in linea con l'estremità laterale dell'infisso e a 3 cm dalla parete o da ciò che sporge
- 3- Con la matita segnare il foro
- 4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5-Inserire il tassello
- 6- Posizionare il supporto e avvitare la vite
- 7- Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).
- 8- Agganciare il binario inserendo il canale posteriore nel supporto a soffitto fino a sentire un "click"

COSATI SERVE:



Trapano



Punta da 6



Cacciavite a stella



Metro a nastro



1 tassello da 6




1 vite per per ogni supporto per ogni supporto



Matita

Binario Q25 - TENDA ARRICCIATA - montaggio a parete supporto ECO

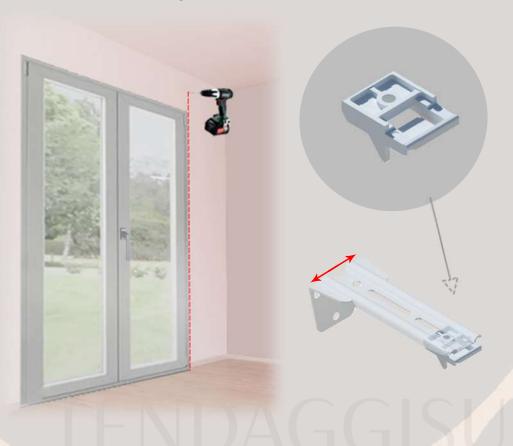

1- Partendo dal pavimento misurare ALTEZZA TENDA+ 5 cm.* se si vuole lasciare il binario a vista ALTEZZA TENDA+ 2,5** cm se si vuole coprire il binario con la tenda più o meno in corrispondenza dell'estremità laterale dell'infisso.

- 2- Segnare il punto tirando una linea orizzontale
- 3-Posizionare il supporto facendo coincidere la parte segnata in rosso con la linea e segnare i fori con la matita
- 4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5-Inserire il tassello
- 6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).

Per tende mezza altezza:

- *altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento + 3 cm
- **altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento + 1 cm
- 7- Agganciare il binario inserendo il canale posteriore nel supporto a soffitto fino a sentire un "click"

COSATI SERVE:



Trapano



Punta da 6



Cacciavite a stella



Metro a nastro



(minimo)

2 tasselli da 6 per ogni supporto per ogni supporto



2 viti per (minimo)



Matita

Binario Q25 - TENDA ARRICCIATA - montaggio a parete supporto LUX



1- Partendo dal pavimento misurare ALTEZZA TENDA+ 4.5 cm.* se si vuole lasciare il binario a vista ALTEZZA TENDA+ 2** cm se si vuole coprire il binario con la tenda più o meno in corrispondenza dell'estremità laterale dell'infisso.

- 2- Segnare il punto tirando una linea orizzontale
- 3-Posizionare il supporto facendo coincidere la parte segnata in rosso con la linea e segnare i fori con la matita
- 4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5-Inserire il tassello
- 6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).

Per tende mezza altezza:

- *altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento + 2,5 cm
- **altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento
- 7- Agganciare il binario inserendo il canale posteriore nel supporto a soffitto fino a sentire un "click"

COSATI SERVE:



Trapano



Punta da 6



Cacciavite a stella



Metro a nastro



2 tasselli da 6 per ogni supporto per ogni supporto

(minimo)



2 viti per (minimo)



Matita