


Istruzioni per l'uso della chiavetta:

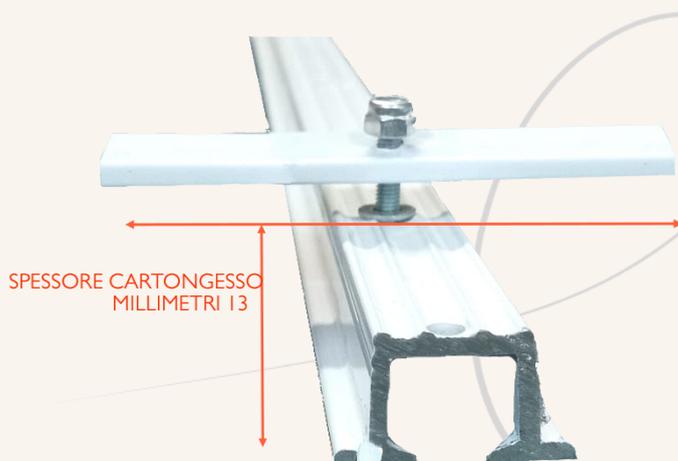

Stringere il dado AUTOBLOCCANTE facendo in modo che la barretta di alluminio rimanga qualche millimetro sopra il profilo (spessore cartongesso)

ATTENZIONE!!!

Nel montaggio del profilo con **viti dirette su montanti**, scostare eventuali fili e corda per non intaccarli

Istruzioni per l'uso della chiavetta:



Stringere il dado AUTOBLOCCANTE facendo in modo che la barretta di alluminio rimanga qualche millimetro sopra il profilo (spessore cartongesso)

ATTENZIONE!!!

Nel montaggio del profilo con **viti dirette su montanti**, scostare eventuali fili e corda per non intaccarli