

Tenda a rullo a vetro

MONTAGGIO SU ANTA INFISSO

1- Posizionare il rullo a vetro, completo di supporti laterali sulla cornice dell'anta in modo che sia centrato (in caso di maniglia il tessuto deve scorrere a filo)

2- Con una matita segnare le due estremità

3- Posizionare il supporto in corrispondenza del segnale e con l'avvitatore procedere all'inserimento delle viti autofilettanti con testa da 6 che bucheranno l'infisso e bloccheranno il supporto contemporaneamente

4- Posizionare il secondo supporto alla medesima altezza del primo ed eseguire lo stesso procedimento

5- Senza srotolare il tessuto inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto, girando la rotella trasparente in senso orario il perno a molla si rietae (fig.1) consentendo l'inserimento nel supporto (fig.2)

MONTAGGIO SENZA FORI

6- In caso di **supporto no foro** sarà necessario solo agganciare il supporto in dotazione sopra l'anta dell'infisso e regolare lo spessore togliendo il tappino frontale e stringendo la brugola.


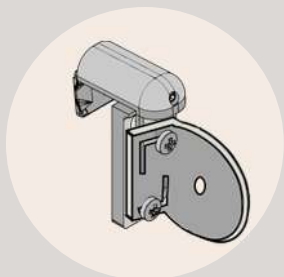


Fig.1




Fig.2

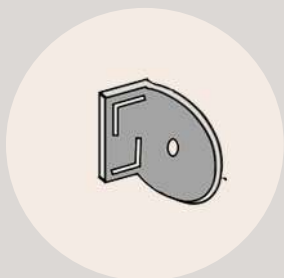


COSA TI SERVE :




Avvitatore elettrico

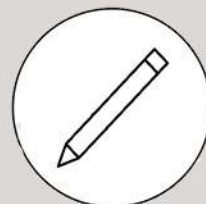

Matita

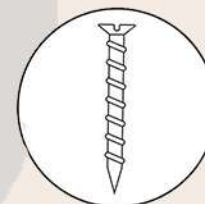

2 viti autofilettanti per ogni supporto testa da 6

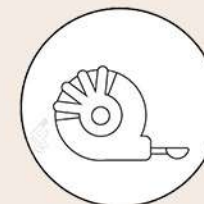

Metro a nastro