


Binario da incasso nel cartongesso Qzero - TENDA ONDA

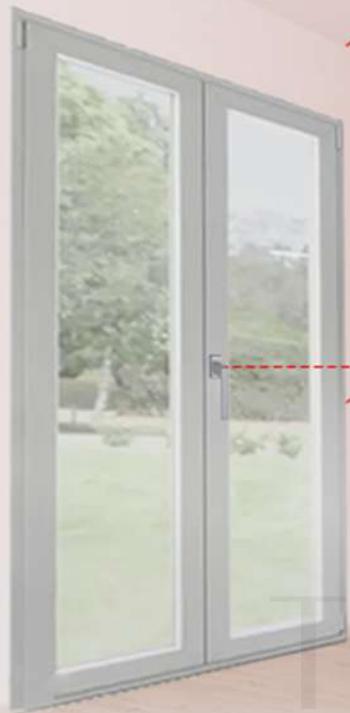


- 1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)
- 2- Segnare con la matita sul soffitto in vari punti
6 cm per onde passo 6 o 7 cm. per onde passo 8 dalla parete o da ciò che sporge
- 3- Posizionare il binario facendo in modo che tutti i segni combacino e centrato rispetto all'infisso
- 4- Con la matita segnare il perimetro del binario (la parte che va incassata)
- 5- In coincidenza del perimetro effettuare un foro con il seghetto.
- 6- MONTAGGIO SU MONTANTI: segnare sul binario la posizione dei montanti, incassare il binario e avvitare le viti autofilettanti in modo da forare e avvitare contemporaneamente sul montante (attenzione a non danneggiare il canale del binario o la meccanica all'interno)
- 7- MONTAGGIO CON CHIAVETTE GIREVOLI: stringere il dado autobloccante facendo in modo che la barretta di alluminio rimanga pochi millimetri sopra il profilo, girare le barrette nel senso del binario e incassare il tutto. Con un cacciavite girare la vite della chiavetta in modo che possa roteare e bloccare il binario.

Eeguire lo stesso procedimento per ogni montante e ogni chiavetta girevole


COSA TI SERVE:




Avvitatore
elettrico
o cacciavite

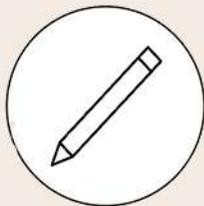

Matita

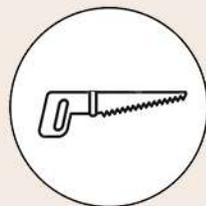

Seghetto
per cartongesso

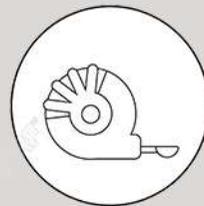

Metro a nastro