
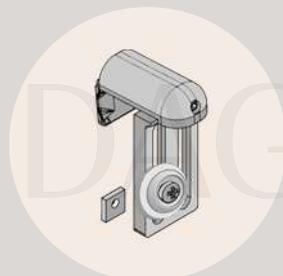
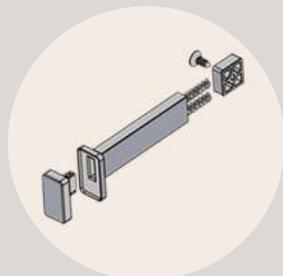


Binario per tenda a pacchetto a vetro

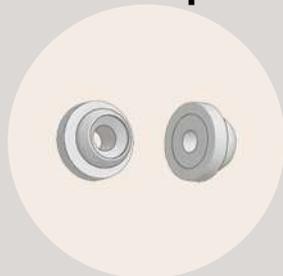

MONTAGGIO SU ANTA INFISSO

- 1- Misurare l'altezza dell'anta dove verrà posizionata la tenda
- 2- Calcolare altezza anta meno altezza tenda diviso due
Sarà lo spazio da lasciare sopra e sotto
- 3- Con la matita segnare 1 centimetro sotto al bordo che rimarrà scoperto
- 4- Con l'aiuto di un cacciavite estrarre i bottoncini inseriti dietro al binario
- 5- Posizionare il bottoncino con il buco in corrispondenza del segnale e con l'avvitatore avvitare una vite autofilettante che blocchi il bottoncino e si avviti all'infisso
la vite dovrà essere adatta al tipo di infisso (legno, alluminio, legno..) testa da 6.

Eeguire lo stesso procedimento per ogni bottoncino presente sul binario

- 6- In caso di supporto no foro sarà necessario solo agganciare il supporto in dotazione sopra l'anta dell'infisso e regolarne lo spessore togliendo il tappino frontale e stringendo la brugioletta. Se necessario i bottoncini possono essere regolati in altezza

- 7- Agganciare il binario facendo pressione sui bottoncini fino a sentire lo scatto.

MONTAGGIO DENTRO VETRO


Regolare la molla inserita nel binario dalla vite dietro.

Sarà possibile allungare il binario per creare maggiore trazione della molla e maggiore tenuta.


COSA TI SERVE :




Avvitatore elettrico

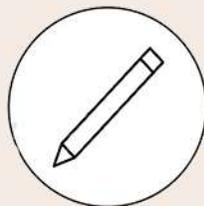

Matita

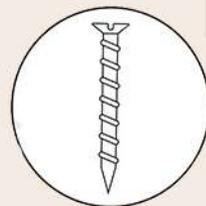

1 vite autofilettante per ogni bottoncino testa da 6

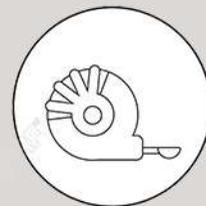

Metro a nastro