


TENDA A RULLO - montaggio a parete

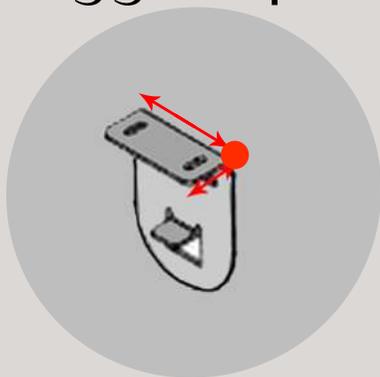

- 1- Misurare la larghezza del rullo inclusi i supporti da un'estremità all'altra
- 2- Misurare la larghezza dell'infisso
- 3- Larghezza rullo meno larghezza infisso diviso due è lo spazio laterale da calcolare tra infisso e supporto rullo
- 4- Partendo da terra misurare l'altezza ordinata della tenda* meno 2 cm (deve essere almeno 10 cm. sopra l'infisso)
- 5- Posizionare la parte esterna e superiore del supporto (punto segnato in rosso) all'altezza e larghezza calcolate e con la matita segnare i fori
- 6- In coincidenza del segnale effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5- Inserire il tassello
- 6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eeguire lo stesso procedimento per l'altro supporto


7- Senza srotolare il tessuto inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto facendo pressione sul perno a molla fin quando non si sarà inserito perfettamente nel supporto (rullo mm.32 - fig.1)

oppure aprendo il supporto facendo leva con un cacciavite e inserendo il perno (rullo mm.45 - fig.2)


COSA TI SERVE:




Trapano

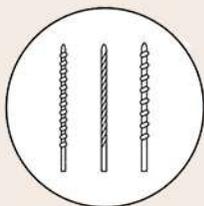


Punta da 6

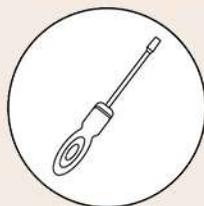


Cacciavite a stella

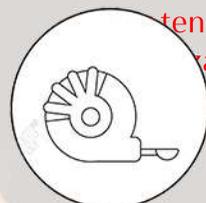


Metro a nastro

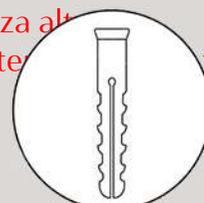

2 tasselli da 6 per ogni supporto (minimo)

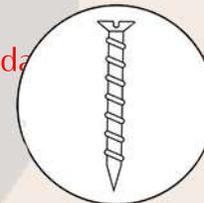

2 viti per ogni supporto (minimo)

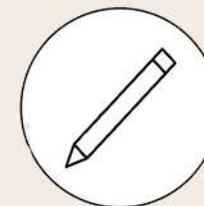

Matita

tende mezza alta tra tenda

TENDA A RULLO - montaggio a soffitto



Fig.1

Fig.2

- 1- Misurare la larghezza del rullo inclusi i supporti da un'estremità all'altra
- 2- Misurare la larghezza dell'infisso
- 3- Larghezza rullo meno larghezza infisso diviso due è lo spazio laterale da calcolare tra infisso e supporto rullo
- 4- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)
- 5- Posizionare il supporto in profondità a 2 cm dalla parete o da ciò che sporge e lateralmente all'infisso i centimetri calcolati in precedenza (step 3)
- 6- Con la matita segnare i fori
- 7- In coincidenza del segnale effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 8- Inserire il tassello
- 9- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eeguire lo stesso procedimento per l'altro supporto


10- Senza srotolare il tessuto inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto girando la rotella in senso orario il perno a molla si muove così da consentire l'inserimento nel supporto (rullo mm.32 - fig.1)

oppure aprendo il supporto facendo leva con un cacciavite e inserendo il perno (rullo mm.45 - fig.2)


COSA TI SERVE:




Trapano

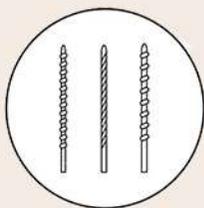


Punta da 6

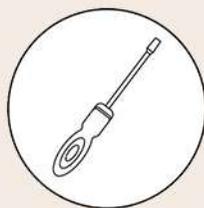


Cacciavite
a stella

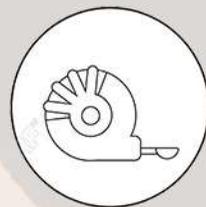


Metro a nastro

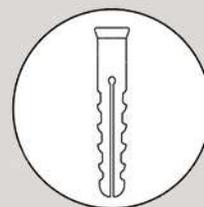

2 tasselli da 6
per ogni supporto

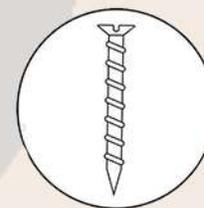

2 viti per
per ogni supporto

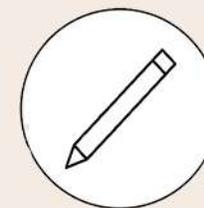

Matita