


Binario Q3 -TENDA ARRICCIAIA - montaggio a soffitto

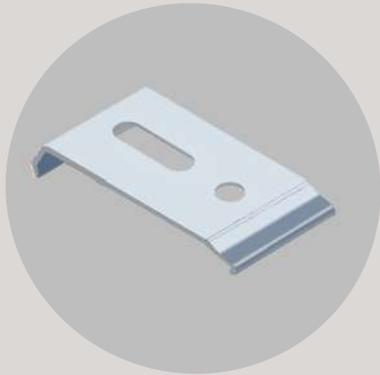

1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)

2- Posizionare il supporto a soffitto più o meno in linea con l'estremità laterale dell'infisso e a 2 cm dalla parete o da ciò che sporge

3- Con la matita segnare il foro

4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6

5- Inserire il tassello

6- Posizionare il supporto e avvitare la vite

Eeguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).


8- Agganciare il binario inserendo prima il supporto nell'invito anteriore del binario (sulla parte superiore), fare una leggera pressione nella parte posteriore per dare alla supporto di agganciarsi bene al binario. Sentirete un "click"




COSA TI SERVE:




Trapano

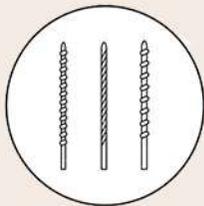


Punta da 6

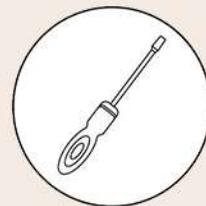


Cacciavite a stella

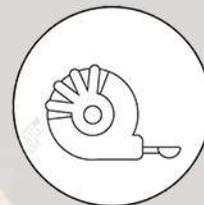


Metro a nastro

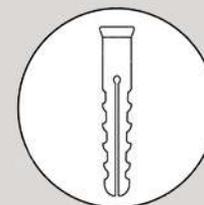

1 tassello da 6

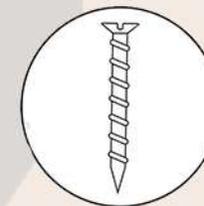

1 vite per ogni supporto

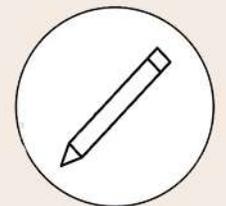

Matita