
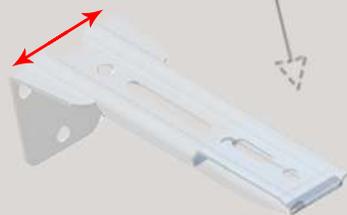


# Binario Q3 - TENDA ARRICCIAIA - montaggio a parete supporto ECO

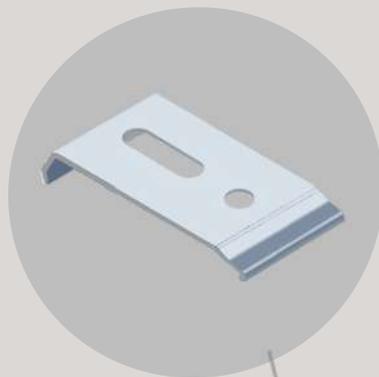

1- Partendo dal pavimento misurare ALTEZZA TENDA + 4 cm.\*  
più o meno in corrispondenza dell'estremità laterale dell'infisso.

2- Segnare il punto tirando una linea orizzontale

3- Posizionare il supporto facendo coincidere la parte segnata in rosso  
con la linea e segnare i fori con la matita

4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito  
di punta da 6

5- Inserire il tassello

6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eeguire lo stesso procedimento per ogni supporto  
(i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente  
la larghezza del binario).

**\*Per tende mezza altezza:  
altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento + 2 cm**


7- Agganciare il binario inserendo prima il supporto  
nell'invito anteriore del binario (sulla parte superiore),  
fare una leggera pressione  
nella parte posteriore  
per dare alla supporto di agganciarsi bene al binario.  
Sentirete un "click"




## COSA TI SERVE:




Trapano

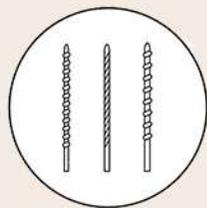


Punta da 6

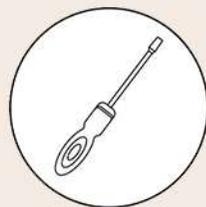


Cacciavite  
a stella

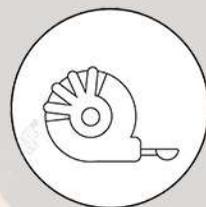


Metro a nastro

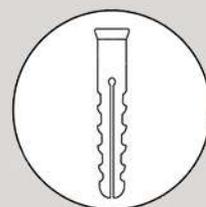

2 tasselli da 6  
per ogni supporto  
(minimo)

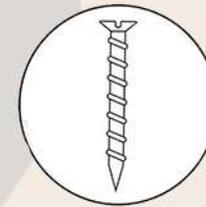

2 viti per  
per ogni supporto  
(minimo)

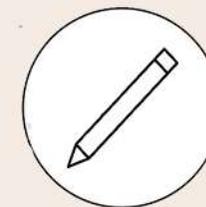

Matita