


Binario Q3 - TENDA ARRICCIATA - montaggio a parete supporto LUX

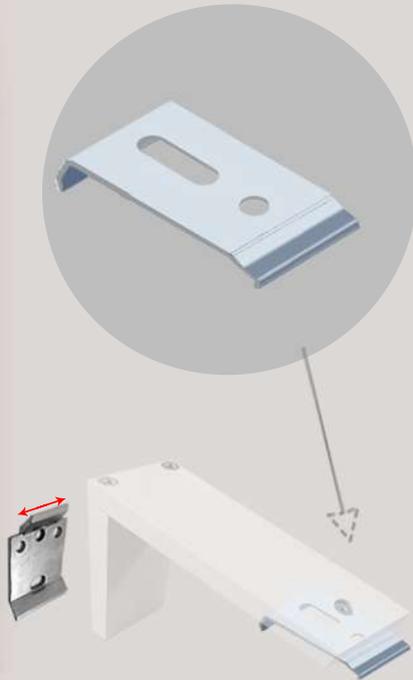

1- Partendo dal pavimento misurare
ALTEZZA TENDA+ 3,5 cm.*
più o meno in corrispondenza dell'estremità laterale dell'infisso.

2- Segnare il punto tirando una linea orizzontale

3- Allentando la brugola uscire la piastra dalla base e posizionarla sulla parete facendo coincidere la parte segnata in rosso con la linea e segnare i fori con la matita

4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6

5- Inserire il tassello


6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eeguire lo stesso procedimento per ogni supporto
(i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).

Per tende mezza altezza:

*altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento + 1,5 cm


7- Agganciare il binario inserendo prima il supporto nell'invito anteriore del binario (sulla parte superiore), fare una leggera pressione nella parte posteriore per dare alla supporto di agganciarsi bene al binario. Sentirete un "click"

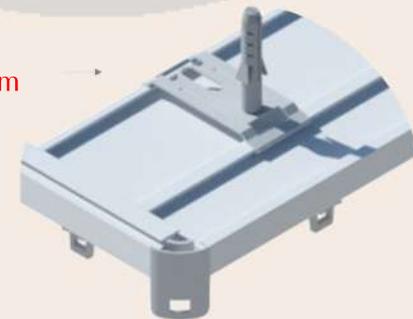


COSA TI SERVE:




Trapano

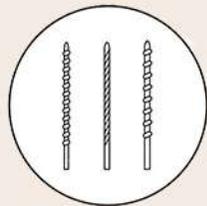


Punta da 6

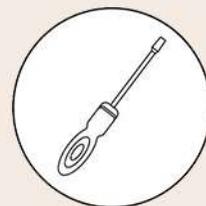


Cacciavite a stella

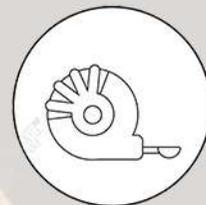


Metro a nastro

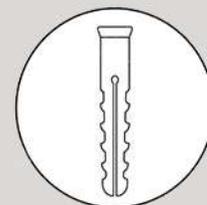

2 tasselli da 6
per ogni supporto
(minimo)

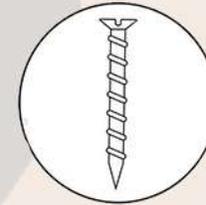

2 viti per
per ogni supporto
(minimo)

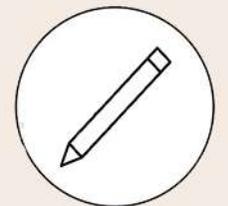

Matita