

Binario tenda modello QN10 montaggio a soffitto



- 1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)
- 2- Posizionare il supporto a soffitto più o meno in linea con l'estremità laterale dell'infisso e a 4 cm. dalla parete o da ciò che sporge (per tenda a onda calcolare 7/8 cm. guardare scheda ingombri).
- 3- Con la matita segnare il foro
- 4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6
- 5- Inserire il tassello
- 6- Posizionare il supporto e avvitare la vite

Agganciare il binario posizionando la chiavetta con il perno in diagonale rispetto al binario (fig.1). Inserire le due alette nel canale largo sopra al binario e fare roteare la chiavetta in senso orario fino al bloccaggio del binario. La chiavetta dovrà essere posizionata come in figura 3

- 8- Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).

Figura 1



Figura 2




Figura 3




COSA TI SERVE:




Trapano

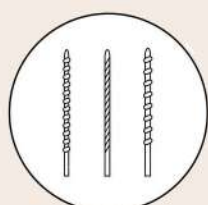


Punta da 6

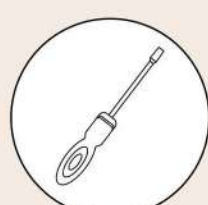

Cacciavite a stella

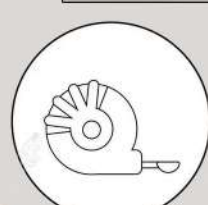


Metro a nastro

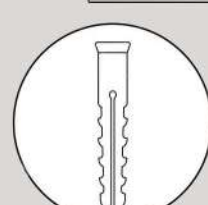

1 tassello da 6 per ogni supporto



1 vite per ogni supporto

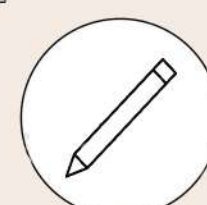

Matita