

Binario tenda modello QN10 - TENDA A ONDA - montaggio a soffitto



1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..)

2- Posizionare il supporto a soffitto più o meno in linea con l'estremità laterale dell'infisso e a 5, cm per onde passo 6 / 6 cm. per onde passo 8 dalla parete o da ciò che sporge

3- Con la matita segnare il foro

4- In coincidenza del foro effettuare un buco con il trapano munito di punta da 6

5- Inserire il tassello

6- Posizionare il supporto e avvitare la vite

7- Agganciare il binario posizionando la chiavetta con il perno in diagonale rispetto al binario (FIG.1). Inserire le due alette nel canale largo sopra al binario e fare roteare la chiavetta in senso orario fino al bloccaggio del binario. La chiavetta dovrà essere posizionata come in figura 3

8- Eseguire lo stesso procedimento per ogni supporto (i supporti centrali dovranno essere posizionati dividendo equamente la larghezza del binario).



Figura 1



Figura 2

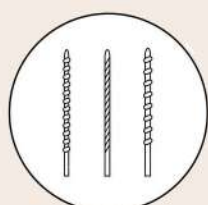


Figura 3


COSA TI SERVE:




Trapano




Punta da 6

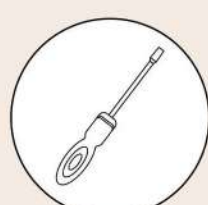

Cacciavite a stella

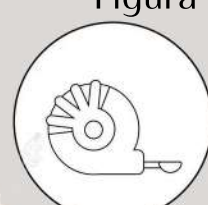


Metro a nastro

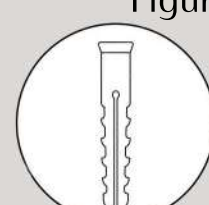

1 tassello da 6 per ogni supporto



1 vite per ogni supporto

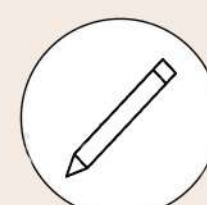

Matita