

TENDINE FISSE INFISSO MANSARDA


CHE MISURE RILEVARE



- A:** larghezza vetro
- B:** altezza vetro
- B1:** altezza minore vetro
- B2:** altezza maggiore vetro
- C:** centimetri tra vetro e maniglia
- D1:** altezza minore anta
- D2:** altezza maggiore anta

TENDINE FISSE INFISSO MANSARDA

CHE MISURE SVILUPPARE

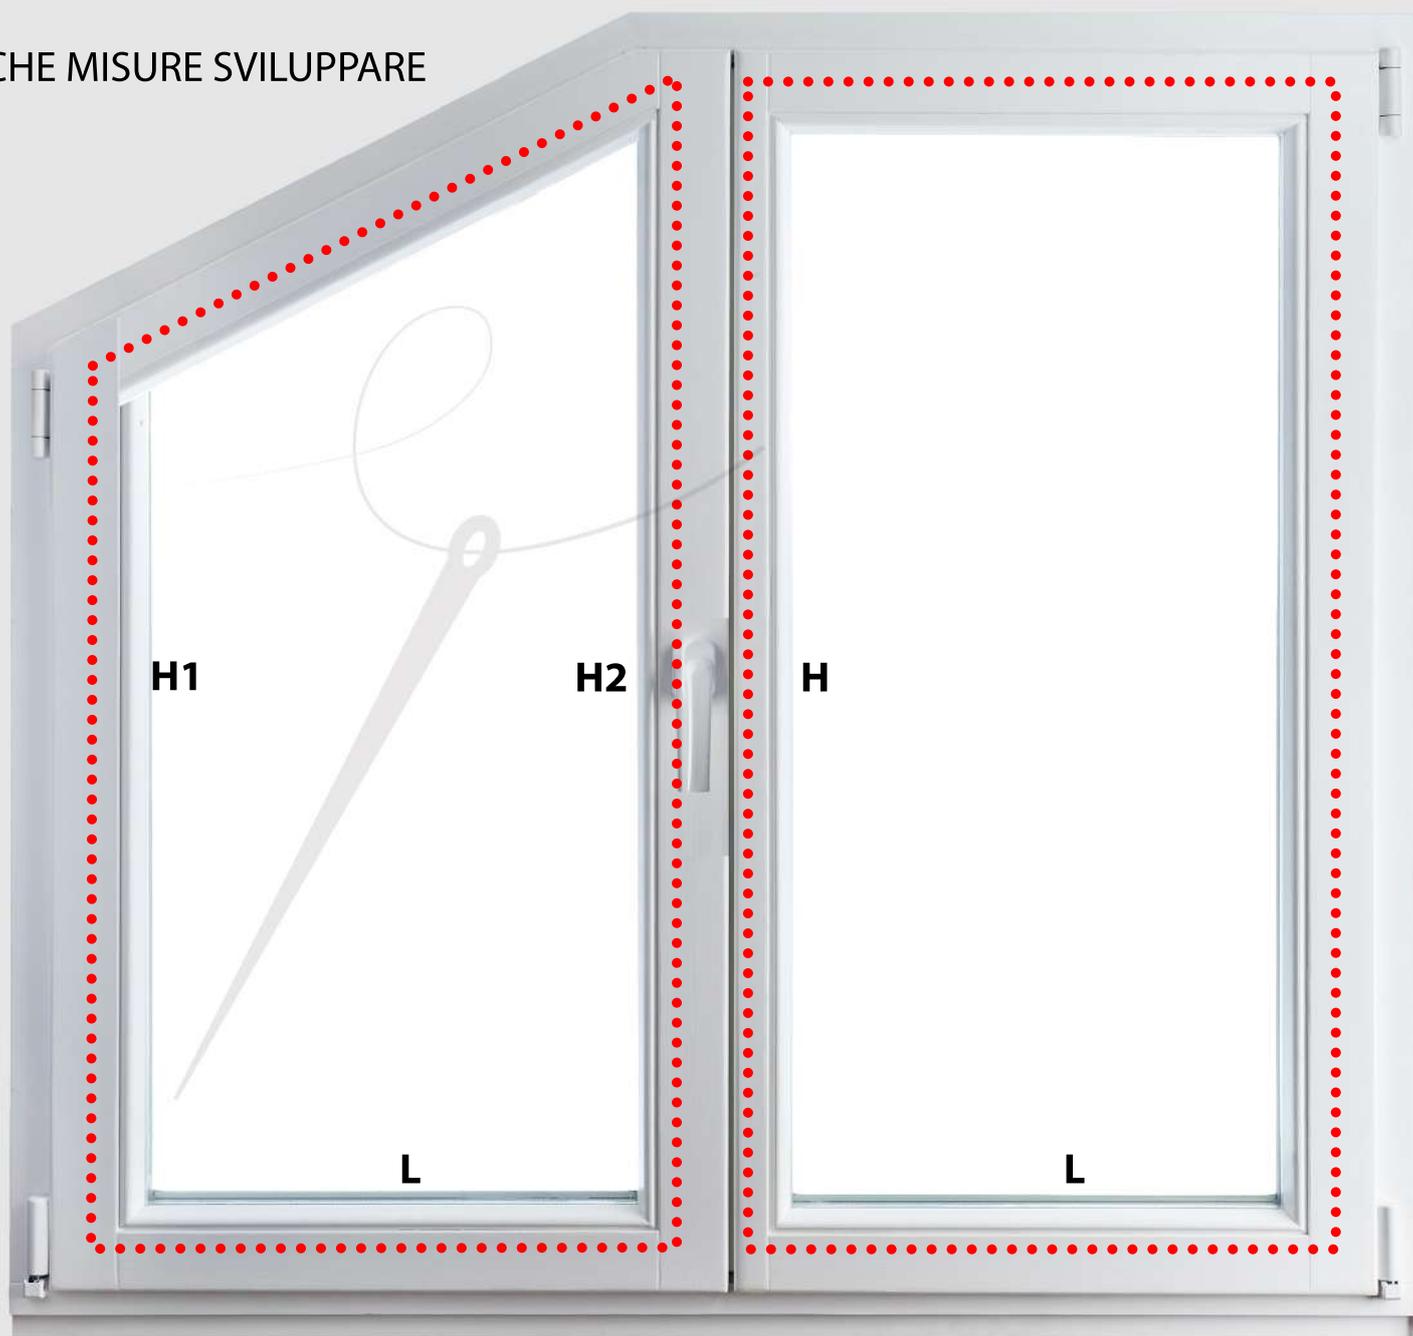

MONTAGGIO CON SUPPORTI A BOTTONCINO

L - LARGHEZZA: Deve coincidere con la larghezza del vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura $A+C+C$)

H1 - ALTEZZA MINORE: altezza minore vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura $B1 + C + C$)

H2 - ALTEZZA MAGGIORE: altezza maggiore vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura $B2 + C + C$)

Per infisso fisso senza maniglia calcolare un minimo di 2 cm. in piu' rispetto alla larghezza e le altezze del vetro

MONTAGGIO CON SUPPORTI NO FORO

L - LARGHEZZA: Deve coincidere con la larghezza del vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura $A+C+C$)

H1 - ALTEZZA MINORE: altezza anta meno 2 cm. ($D1 - 2$ cm.)

H2 - ALTEZZA MAGGIORE: altezza anta meno 2 cm. ($D2 - 2$ cm.)

In entrambe i casi la diagonale sarà da noi calcolata in base alle altre misure fornite.

COME SVILUPPARE LE MISURE PER TENDE A VETRO MANSARDA

MONTAGGIO SU CORNICE ANTA

POSSIBILITA' DI MONTAGGIO:



Binario veltrato fissato con supporti NO FORO



RIFINIZIONI LATO SUPERIORE

- Velcro

Binario veltrato fissato con bottoncini



RIFINIZIONI LATO SUPERIORE

- Velcro


Lo stesso sistema puo' essere utilizzato per bloccare la tenda alla base e fissarla (consigliato per infissi vasistas)



RIFINIZIONI LATO INFERIORE

- Velcro
- Tasca per piattina / Balza

Tenda libera alla base

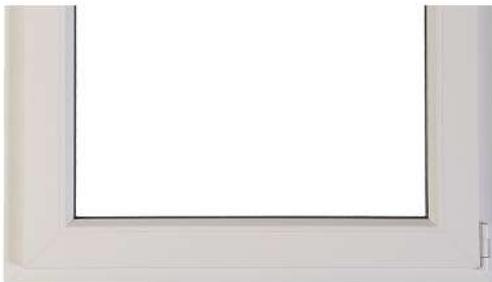

RIFINIZIONI LATO INFERIORE

- Velcro
- Tasca per piattina / Balza

Tenda libera alla base con piattina contrappeso



RIFINIZIONI LATO INFERIORE

- Velcro
- Tasca per piattina / Balza