


COME PRENDERE LE MISURE PER LA TENDA A VETRO

Lo schema che vi proponiamo vi aiuta nel prendere le misure per uno sviluppo ottimale delle dimensioni di tenda e binario/bastoncino sia per montaggio su infisso sia per montaggio interno vetro.

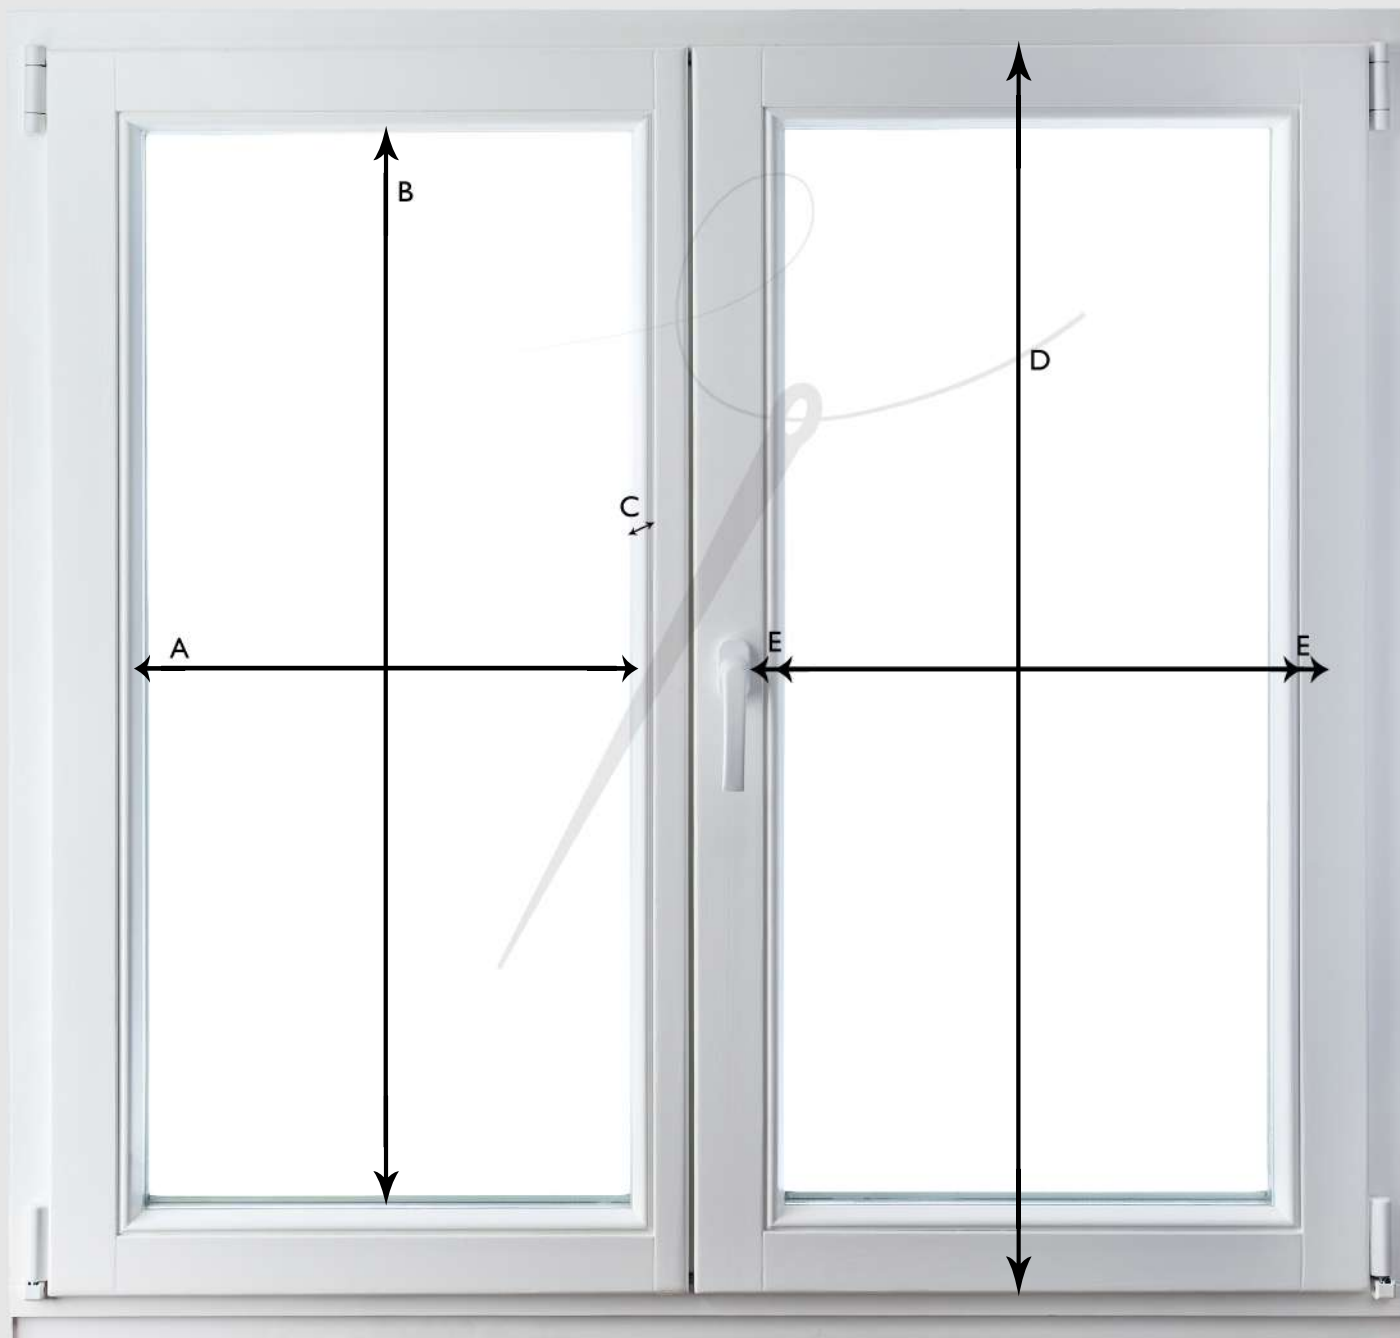

Montaggio interno vetro

Montaggio su cornice anta

- A: Larghezza vetro
- B: Altezza vetro
- C: Profondità interno vetro
- D: Altezza anta
- E: Spazio tra vetro e maniglia

COME SVILUPPARE LE MISURE PER LA TENDA A VETRO

MONTAGGIO INTERNO VETRO



-LARGHEZZA: La larghezza della tenda deve coincidere con la larghezza dell'interno vetro (misura A), calcoliamo noi la quantità di tessuto da impiegare

-ALTEZZA: L'altezza della tenda deve coincidere con l'altezza dell'interno vetro (misura B).

-PROFONDITA': è determinante se si vuole inserire il pacchetto all'interno del vetro (misura C).

Occorre una profondità minima di 1,5 cm per bacchetta o binario a molla e l'interno non deve essere arrotondato. per permettere alle molle di aderire in modo perfetto avere massima tenuta, 3 cm. per bastoncino e rosette.




Binario con scorrevoli a molla (senza fori)




Bastoncino su misura con rosette + anelli



Bacchetta a molla (senza fori)

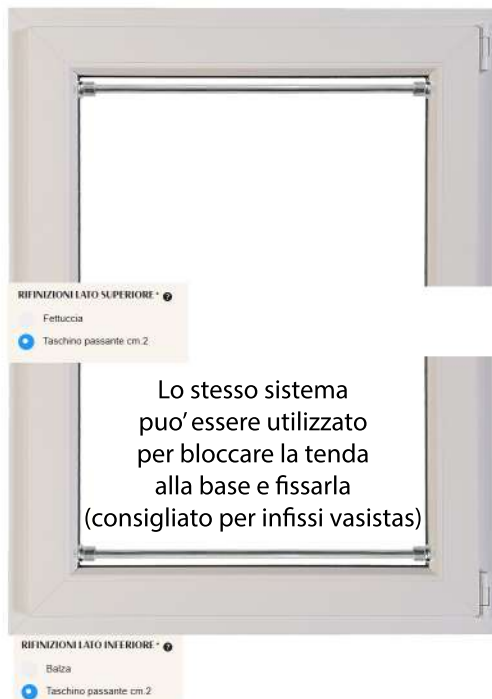

Bastoncino su misura con rosette

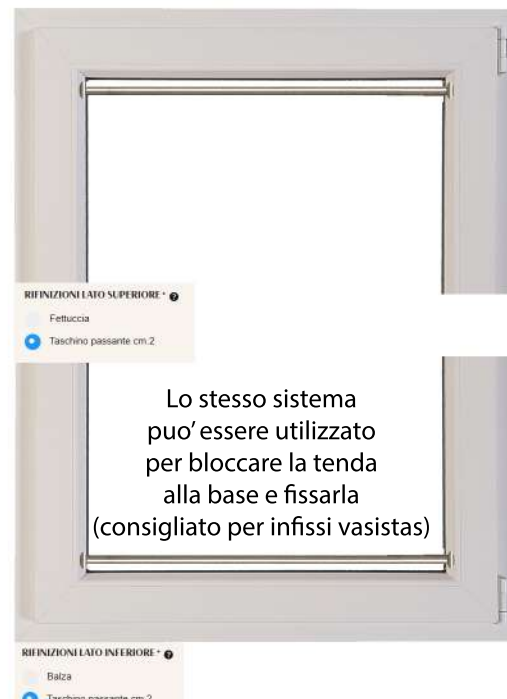

COME SVILUPPARE LE MISURE PER LA TENDA A VETRO

MONTAGGIO SU CORNICE ANTA

-LARGHEZZA TENDA: Deve coincidere con la larghezza del vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura A+E+E).
Calcoliamo noi la quantità di tessuto

In caso di montaggio su bastoncino lo stesso deve essere 10 cm. piu' largo della tenda.


-ALTEZZA con supporti no foro :

Altezza totale anta (misura D) - un paio di centimetri

-ALTEZZA con fori sull'infisso:

Altezza del vetro + 2 volte lo spazio tra vetro e maniglia (misura B+E+E).


Binario fissato con supporti (sistema NO FORO)

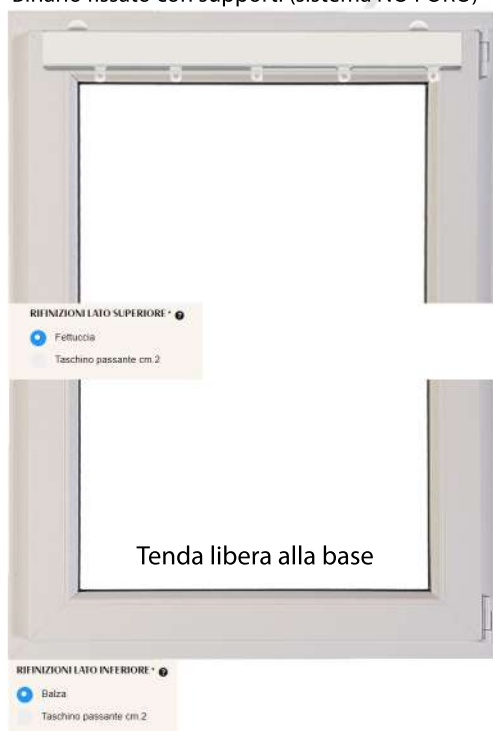

Bastoncino su misura con anelli



Bastoncino estensibile

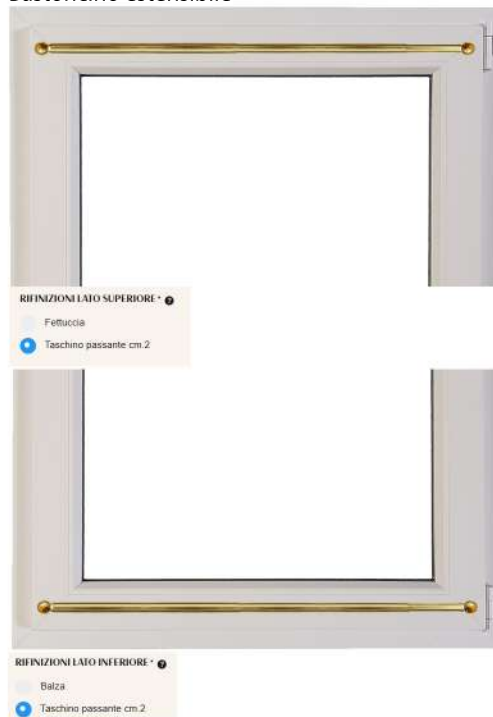

Bastoncino su misura senza anelli

